

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO8648 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.mobmanual.com](http://www.mobmanual.com)

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXX  
Made in China

**MO8648**

**EN**

**Smart Finder**

**Product specifications:**

Wireless Frequency: 2.402 – 2.48 GHZ

Radiated Power:  $\leq 4\text{dBm}$

**Instructions:**

**1. How to change the battery:**

**Step 1:** Open the top cover from the snap gap.

**Step 2:** Press and fit the cell on below position, negative pole towards the down side.

**Step 3:** Close the top housing.

**Snap gap:** Open the top cover from the snap gap:



**Open the top cover from the snap gap:**

**Battery cell position:**

The negative pole towards the downside:



## **2. How to download and install APP:**

Search iFindU in APP Store or Google Play to download the APP. After downloading App, please go to your phone's Setting → iFindU, to ensure that the following options are turn "ON". Location, Wireless. Photos, Camera, Wireless Data and Notifications. For further queries, please try "HELP" in the Application or instruction on how to use the device and application.

For Android device, please follow the instruction the Application to set up pairing between the Wireless tracker and your Smart phone device.

## **3. How to pair:**

Turn on your phone's Wireless. →Enter into "iFindU" APP. →Hold the power button on the device for 3 seconds, a single beep will sound indicating the device is now on. →Tap the '+' icon in the upper left corner of the screen to add the devices. It will connect the application automatically.

## **4. How to edit device:**

The slide on the left will show Selfie, edit and delete buttons. You can edit the device name, picture and turn on/off 'lost reminder' function in the edit interface.

## **Product features**

Smart search function On connection status: The user can push the speaker icon to ring smart finder which hangs by your valuables- such as key, bag, wallet etc. You can also read from the percentage to know whether your thing is far or near. It will help you find your things quickly.

## **1. Last seen tracking**

"Last seen tracking" function is APP will record your thing's last lost location on the map. To use this feature, you have to open "lost reminder" function in the device setting. While the "Smart Finder" is disconnected, click it in the application. it will put a pin drop on the map of where it lost the connection so you know where it went out of rang. The user can use this feature to check your lost item's last lost location. For example, you lose your key in your house. While you're in office, you don't need spend time to find it in your office, just check the APP. (Remark: This is not GPS, it's not

so accurate.)

## **2. Lost reminder**

Open "lost reminder" function in the device setting. On connection status, when your tracker and your phone is out of Wireless's range, both of them will send alerts. If you forget to take your belongings, you will be reminded with your phone's alert. If your phone is left behind, you will be reminded with the tracker's alert. This function may cause annoying, if you don't want to use this feature, please turn off "Anti-lost" software button.

## **3. Phone finder**

On connection status, press the camera button repeatedly to ring your phone, help you find your phone in seconds. For example, you want to make an urgent call and can't find your phone. It will help you find your phone easily and save your precious time.

## **4. Selfie**

Choose the connected item on the application screen, the slide on the left will show 'Selfie', choose the 'Selfie' to take photos wirelessly.

## **Compatibility**

It is compatible with the following iOS devices running iOS 9.0 and higher:

Phone support: iPhone6 or newer.

It is compatible with most Android devices equipped with Android 9.0 or later and Wireless 4.0 or later.

Phone support: Samsung Galaxy S7 ,Note 8, HUAWEI

Mate8 ,Honor 10, Redmi 7,Notes: In order to run the Android app, your device will need both of the following: Android 9.0 or higher AND Wireless 4.0

## **Cam button function**

**Power on:** Long press device button to power on.

**Power off:** First make sure the "iFindU" phone application is CLOSED/EXITED. Now press the function button repeatedly for five (5) times until you hear three (3) beeps, the device is now powered off. Notes: 1. While on connection status, it can't be

powered off.

The device beep sound is weak, or the APP disconnect with the device frequently, it indicates the battery is low power and try to replace the old battery with a new one. Search distance: Outdoor use is within 50 meters. Indoor use is within 35 meters.

### **Attention**

DON'T place the device in high temperature environment.

DON'T throw this product into fire or place on overheat environment.

DON'T maintain or modify the device.

Please take out the battery if you don't use this device for a long time.

### **DE**

#### **Smart Finder**

#### **Technische Daten:**

Wireless Frequenz: 2.402 – 2.48 GHZ

Strahlung:  $\leq 4\text{dBm}$

#### **Anleitung:**

##### **1. Batterie austauschen:**

**Schritt 1:** Öffnen Sie die obere Abdeckung an dem Schnapp-Spalt.

**Schritt 2:** Legen Sie die Batterie in die korrekte Position und drücken Sie diese leicht an. Der Minuspol muss nach unten zeigen.

**Schritt 3:** Schließen Sie die Abdeckung.


**Spalt:** Öffnen Sie die obere Abdeckung an dem dem Schnapp-Spalt.



**Öffnen Sie die obere Abdeckung an dem dem Schnapp-Spalt.**

Position der Batterie:

Der Minuspol muss nach unten zeigen.

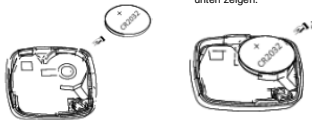

## **2. Downloaden und installieren der APP:**

Suchen Sie die App „iFindU“ im APP Store oder Google Play, um sie herunterzuladen. Nachdem Sie die App heruntergeladen haben, gehen Sie bitte zu den Einstellungen Ihres Smartphones → iFindU, um sicherzustellen, dass die folgenden Optionen freigeschaltet sind: Ort, Wireless, Fotos, Kamera, Wireless Data und Benachrichtigungen. Bei weiteren Fragen schauen Sie unter 'HELP' in der App oder in der Anleitung zur Verwendung des Gerätes und der App nach.

Für Android-Geräte befolgen Sie bitte die Anweisungen in der APP, um die Kopplung zwischen dem **Smart Finder** und Ihrem Smartphone einzurichten.

## **3. Koppeln der Geräte:**

Schalten Sie die Wireless-Funktion Ihres Smartphones ein.

→ Öffnen Sie App "iFindU" → Halten Sie den Ein/Ausschalter des Gerätes 3 Sekunden lang gedrückt, es ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass das Gerät nun eingeschaltet ist. → Berühren Sie das Symbol "+" in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um die Geräte hinzuzufügen. Sie verbinden sich automatisch.

## **4. Editieren des Gerätes:**

Die Slide auf der linken Seite zeigt die Tasten Selfie, Edit und Delete. Sie können den Gerätenamen, das Bild und die Funktion "lost reminder" in der Bearbeitungs-oberfläche bearbeiten.

## Produkteigenschaften

Befestigen Sie den **Smart Finder** zunächst an Ihren Wertsachen, wie z.B. Schlüssel, Smartphone, Geldbörse, Tasche etc.

Bei aktivierter Suchfunktion: Der Nutzer kann das Lautsprechersymbol drücken, um den Klingelton des **Smart Finders**, der an Ihren Wertsachen befestigt ist, zu aktivieren. Auch anhand der auf dem Smartphone angezeigten Prozentzahl, kann der Nutzer ablesen wie weit er von seiner Wertsache entfernt ist. So können persönliche Dinge dank Signalton und optischer Anzeige schneller wiedergefunden werden.

### 1. Last seen tracking - Zuletzt gesehen

Die Funktion „last seen tracking“ bedeutet, dass die letzte Position Ihrer Wertsache auf einer Karte angezeigt wird. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Funktion "last seen tracking" in den Geräteeinstellungen aktivieren. Wenn der Kontakt zum **Smart Finder** abbricht, zeigt Ihnen die APP den letzten Standort Ihrer Wertsache auf einer Karte an. Der Nutzer kann diese Funktion nutzen, um den letzten Standort seines verlorenen Objekts zu prüfen. Z.B. verlieren Sie Ihren Schlüssel in Ihrem Haus. Während Sie nun im Büro sind, müssen Sie keine Zeit damit verbringen, das Objekt in Ihrem Büro zu suchen, überprüfen Sie einfach die APP. (Hinweis: Die Anzeige erfolgt nicht in GPS Qualität, sie ist ungenauer.)

### 2. Lost reminder

Öffnen Sie die Funktion „Lost reminder“ in den Geräteeinstellungen. Wenn der **Smart Finder** und Ihr Smartphone im verbundenen Zustand außerhalb der gemeinsamen Wireless - Reichweite geraten, senden beide Geräte Warnungen aus. Z.B. wenn Sie vergessen eine Wertsache mitzunehmen, werden Sie mit dem Alarm Ihres Smartphones erinnert. Wenn Sie Ihr Smartphone vergessen, werden Sie mit dem Alarm des **Smart Finders** darauf aufmerksam gemacht.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, schalten Sie sie bitte über die Taste "Anti-lost" aus.

### 3. Telefon-Finder

Drücken Sie im verbundenen Zustand wiederholt die Kamera-

Taste, um Ihr Smartphone zum Läuten zu bringen. Sie möchten z.B. einen Anruf tätigen und können Ihr Telefon nicht finden. Der **Smart Finder** hilft Ihnen bei der Suche.

#### **4. Selfie-Funktion**

Wählen Sie das entsprechende Symbol auf der linken Slide aus. Drücken Sie "Selfie", um das Gerät als Kamera-Auslöser zu nutzen.

#### **Kompatibilität**

Das Produkt ist kompatibel mit den folgenden iOS-Geräten mit iOS 9.0 und höher: Telefonsupport: iPhone6 oder neuer.

Es ist kompatibel mit den meisten Android-Geräten, die mit Android 9.0 oder höher und Wireless 4.0 oder höher ausgestattet sind. Telefonsupport: Samsung Galaxy S7, Note 8, HUAWEI Mate8, Honor 10, Redmi 7, Notes: Um die Android-App ausführen zu können, benötigt Ihr Gerät beide der folgenden Voraussetzungen: Android 9.0 oder höher UND Wireless 4.0

#### **Verschiedenes:**

**Einschalten:** Zum Einschalten die Gerätetaste lange drücken.

**Ausschalten:** Stellen Sie zunächst sicher, dass die APP "iFindU" geschlossen/verlassen ist. Drücken Sie nun die Funktionstaste fünf (5) Mal wiederholt, bis Sie drei (3) Pieptöne hören. Nun ist das Gerät ausgeschaltet. Hinweis: Im verbundenen Zustand kann es nicht ausgeschaltet werden.

Ist der Signalton des Geräts schwach, oder die APP trennt die Verbindung zum Gerät häufig, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass die Batterie schwach ist. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Suchabstand: Im Außenbereich liegt der max. Abstand bei 50m, im Innenbereich bei max. 35m.

#### **Achtung**

Nutzen Sie das Gerät NICHT unter hohen Temperaturen.

Werfen Sie dieses Produkt NICHT ins Feuer und nutzen Sie es nicht in der Nähe von hohen Wärmequellen.

Warten oder modifizieren Sie das Gerät NICHT.



Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht benutzen.

**FR**

**Smart Finder**

**Spécifications du produit:**

Fréquence Wireless: 2.402 - 2.48 GHZ

Puissance rayonnée:  $\leq 4\text{dBm}$

**Instructions:**

**1. Comment changer la batterie:**

**Étape 1:** Ouvrez le capot supérieur à l'aide de l'encoche.

**Étape 2:** Appuyez et placez la pile bouton en position inférieure, pôle négatif vers le bas.

**Étape 3:** Fermez le boîtier supérieur.


**Ouvrez le capot supérieur à l'aide de l'encoche:**



**Appuyez et placez la pile bouton en position inférieure, pôle négatif vers le bas**

Position de la pile:

Le pôle négatif vers le bas:

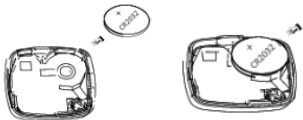

## **2. Comment télécharger et installer l'application:**

Recherchez iFindU dans Apple Store ou Google Play et téléchargez l'application. Après avoir téléchargé l'application, accédez à Réglage → iFindU de votre téléphone pour vous assurer que les options suivantes sont activées: Localisation, Wireless, Photos, appareil photo, données sans fil et notifications. Pour d'autres requêtes ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil et de l'application, veuillez essayer «HELP» dans l'application.

Pour les appareils Android, suivez les instructions de l'application pour configurer le jumelage entre le Tracker Wireless et votre smartphone.

## **3. Comment jumeler:**

Activez le Wireless de votre téléphone. → Entrez dans "iFindU" APP. → Maintenez le bouton d'alimentation de l'appareil enfoncé pendant 3 secondes. Un bip retentit indiquant que l'appareil est maintenant allumé. → Appuyez sur l'icône «+» dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ajouter les appareils. Il va connecter l'application automatiquement.

## **4. Comment afficher l'appareil:**

L'image de gauche montre les boutons Selfie, Edit et Delete. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil, l'image et activer / désactiver la fonction de notification de perte dans l'interface de modification.

## **Caractéristiques du produit**

Etat de connexion de la fonction de recherche intelligente: l'utilisateur peut appuyer sur l'icône du haut-parleur pour faire sonner le smart finder attaché à vos objets de valeur tels que clés, sac, portefeuille, etc. Vous pouvez également lire le pourcentage pour savoir si votre article est loin ou proche. Cela vous aidera à trouver vos objets plus rapidement.

## **1. Dernier suivi**

La fonction « Dernier suivi »: l'application enregistre sur la carte les derniers emplacements où l'objet a été détecté. Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir la fonction «lost reminder» dans les paramètres de l'appareil. Lorsque le «Smart Finder» est déconnecté, cliquez dessus dans l'application. Il placera une

épingle sur la carte indiquant l'endroit où la connexion a été perdue, afin que vous sachiez où il est, même hors de portée. L'utilisateur peut utiliser cette fonctionnalité pour vérifier le dernier emplacement de perte de votre objet. Par exemple, vous perdez votre clé dans votre maison. Pendant que vous êtes au bureau, vous n'avez pas besoin de passer du temps à les chercher dans votre bureau, il suffit de vérifier l'application. (Remarque: ce n'est pas un GPS, ce n'est pas très précis.)

## **2. Alerte de perte**

Ouvrez la fonction « lost reminder » dans le réglage de l'appareil. En état de connexion, lorsque votre traqueur et votre téléphone sont hors de portée de Wireless, les deux envoient des alertes. Si vous oubliez de prendre vos affaires, vous serez averti par l'alerte de votre téléphone. Si votre téléphone est laissé derrière vous, l'alerte du traqueur vous le rappellera.

Cette fonction peut être gênante. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, désactivez le bouton logiciel «Anti-lost»..

## **3. Trouver le téléphone**

On connection status, press the camera button repeatedly to ring your phone, help you to find your phone in seconds. For example, you want to make an urgent call and can't find your phone. It will help you find your phone easily and save you time.

## **4. Selfie**

Choisissez l'élément connecté sur l'écran de l'application, l'image de gauche indique 'Selfie', puis choisissez 'Selfie' pour prendre des photos à distance.

## **Compatibilité**

Il est compatible avec les appareils iOS suivants exécutant iOS 9.0 et versions supérieures:

Assistance téléphonique: iPhone6 ou plus récent.

Il est compatible avec la plupart des appareils Android équipés d'Android 9.0 ou ultérieur et de Wireless 4.0 ou ultérieur.

Assistance téléphonique: Samsung Galaxy S7, Note 8, HUAWEI Mate8, Honor 10, Redmi 7, Remarques: Pour exécuter l'application Android, votre appareil aura besoin des deux

éléments suivants: Android 9.0 ou version ultérieure ET Wireless 4.0.

**Fonction du bouton:**

**Allumer:** Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil pour l'allumer.

**Eteindre:** Tout d'abord, assurez-vous que l'application de téléphone «iFindU» est FERMÉE. Maintenant, appuyez sur le bouton de fonction à plusieurs reprises cinq fois jusqu'à ce que vous entendiez trois bips, l'appareil est maintenant éteint.

**Remarques:** Une fois connecté, il ne peut pas être mis hors tension.

Le bip sonore de l'appareil est faible ou l'application se déconnecte fréquemment de l'appareil: Cela indique que la batterie est faible. Essayez de remplacer l'ancienne pile par une nouvelle. Distance de recherche: Utilisation extérieure à moins de 50 mètres. Utilisation à l'intérieur est à moins de 35 mètres.

**Attention :**

NE PLACEZ PAS l'appareil dans un environnement à haute température.

NE PAS jeter ce produit au feu ou dans un environnement surchauffé.

NE PAS réparer ou transformer l'appareil.

Veuillez retirer la pile si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une longue période.

**ES**

**Rastreador inteligente**

**Características del producto:**

Frecuencia de Wireless: 2.402 – 2.48 GHz

Potencia radiada: ≤4 dBm

**Instrucciones:**

**1. Cambio de pila:**

**Paso 1:** Abra la tapa superior por el hueco a presión.

**Paso 2:** Apriete y encaje la pila bocabajo, con el polo negativo

apuntando hacia abajo.

**Paso 3:** Cierre la tapa superior.


**Hueco a presión:** Abra la tapa superior por el hueco a presión:



**Abra la tapa superior por el hueco a presión:**

Posición de la pila:

El polo negativo hacia abajo:



## **2. Descarga e instalación de la aplicación:**

Busque iFindU en la App Store o en Google Play y descargue la aplicación. Después de descargarla, acceda en su teléfono móvil a Configuración → iFindU y asegúrese de que las siguientes opciones están habilitadas. Ubicación, Wireless. Imágenes, cámara, datos inalámbricos y notificaciones. Para más información, pulse el botón de ayuda en la aplicación o siga las instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo y la aplicación.

Para dispositivos Android, siga las instrucciones de la aplicación para emparejar el localizador Wireless con su dispositivo móvil.

## **3. Emparejamiento de un dispositivo:**

Encienda el Wireless de su teléfono. → Acceda a la aplicación iFindU. → Mantenga pulsado el botón de encendido del dispositivo

durante 3 segundos. Se oirá un pitido, lo que indica que el dispositivo está encendido. →Pulse el icono «+» de la esquina superior izquierda de la pantalla para añadir el dispositivo. Se conectará automáticamente a la aplicación.

#### **4. Edición de un dispositivo:**

La pantalla de la izquierda le muestra los botones de Selfie, Editar y Eliminar. Puede editar el nombre del dispositivo, la imagen y activar y desactivar la función de «recordatorio de pérdida» en la interfaz de edición.

### **Características del producto**

Función de búsqueda inteligente con el dispositivo conectado: El usuario puede pulsar el icono del altavoz para hacer sonar el rastreador inteligente que cuelga de sus objetos de valor: llaves, bolso, cartera, etc. El porcentaje le indica si el objeto está lejos o cerca. Le ayudará a encontrar sus objetos más rápidamente.

#### **1. Último seguimiento registrado**

La función «último seguimiento registrado» consiste en que la aplicación muestra en el mapa la ubicación de la última pérdida de conexión del objeto. Para usar esta herramienta, debe habilitar la función de «recordatorio de pérdida» en la configuración de su dispositivo. Mientras el rastreador inteligente esté desconectado, pulse sobre él en la aplicación. Se mostrará una marca en el mapa donde perdió la conexión, así sabrá cuándo quedó fuera de rango. El usuario puede utilizar esta herramienta para comprobar la última ubicación del objeto que ha perdido. Por ejemplo, usted pierde las llaves en su casa. Si está en la oficina, no tiene que perder tiempo buscándolas allí: solo tiene que comprobar la aplicación. (Nota: no es aproximado y no es GPS, no es muy preciso).

#### **2. Recordatorio de pérdida**

Abra la función de «recordatorio de pérdida» en la configuración del dispositivo. Si está conectado y el rastreador y el teléfono están fuera del rango del Wireless, ambos enviarán alertas. Si se olvida de coger sus pertenencias, la alerta del móvil se lo recordará. Si se olvida del móvil, la alerta del rastreador se lo

recordará.

Esta función puede ser molesta. Si no quiere usar esta herramienta, puede desactivarla con el botón antipérdida del *software*.

### **3. Buscador del teléfono**

Si está conectado, pulse el botón de la cámara repetidamente para hacer sonar el teléfono. Le ayudará a encontrar su teléfono en cuestión de segundos. Por ejemplo, si quiere hacer una llamada urgente y no encuentra el teléfono. Le ayudará a encontrar el teléfono fácilmente y ahorrará tiempo.

### **4. Selfie**

Elija el elemento conectado en la pantalla de la aplicación. Deslízelo hacia la izquierda, se mostrará la función de selfie. Úsela para hacer fotos de forma inalámbrica.

### **Compatibilidad**

Es compatible con los siguientes dispositivos iOS con iOS 9.0 o superior: Teléfonos compatibles: iPhone 6 o superior.

Es compatible con la mayoría de dispositivos Android equipados con Android 9.0 o posterior y con Wireless 4.0 o posterior.

Teléfonos compatibles: Samsung Galaxy S7, Note 8, HUAWEI Mate8, Honor 10, Redmi 7, Nota: Para ejecutar la aplicación de Android, su dispositivo debe contar con lo siguiente: Android 9.0 o superior Y Wireless 4.0

### **Configuración del botón de cámara**

**Encendido:** Mantenga pulsado el botón del dispositivo para encenderlo.

**Apagado:** Asegúrese primero de que ha CERRADO/SALIDO de la aplicación iFindU del teléfono. A continuación, pulse el botón de función de forma repetida cinco (5) veces hasta que oiga tres (3) pitidos; el dispositivo está apagado. Notas: 1. Si está conectado, no puede apagarse.

Si el volumen del pitido es bajo y la aplicación se desconecta a menudo del dispositivo, indica que el nivel de batería es bajo. Sustituya la pila antigua por una nueva. Distancia de búsqueda: 50

metros en uso en exteriores. 35 metros en uso en interiores.

### Atención

NO coloque el dispositivo en un entorno de altas temperaturas.  
NO tire el producto al fuego ni lo coloque en un entorno recalentado.

NO realice el mantenimiento ni modifique el dispositivo.

Retire la pila si no va a usar el dispositivo durante mucho tiempo.

### IT

#### Smart Finder

#### Specifiche del prodotto:

Frequenza Wireless: 2.402 – 2.48 GHz

Potenza irradiata:  $\leq 4\text{dBm}$

#### Istruzioni:

##### 1. Cambio batterie:

**Step 1:** Rimuovere la protezione.

**Step 2:** Inserire le batterie rispettando la polarità indicata.

**Step 3:** Richiudere il coperchio


**Snap gap:** Rimuovere la protezione.



##### Aprire il coperchio:

Posizionamento batterie

Il polo negativo resta rivolto all'interno:

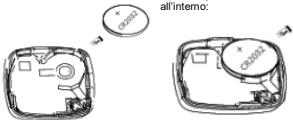



## **2. Come scaricare e installare l'APP:**

Cercare iFindU nell'APP Store o Google Play. Dopo aver scaricato l'app, entrare in Impostazioni del telefono → iFindU, e assicurati che le seguenti opzioni siano su "ON". Posizione, Wireless. Foto, fotocamera, dati wireless e notifiche. Per ulteriori domande, cliccare su "AIUTO" nell'applicazione o nelle istruzioni su come utilizzare il dispositivo.

Per i dispositivi Android, seguire le istruzioni nell'applicazione per l'associazione tra i Tracker Wireless e dispositivo Smart Phone.

## **3. Associazione:**

Attivare il Wireless del telefono. → Accedere all'APP "iFindU". → Tenere premuto il pulsante di accensione sul dispositivo per 3 secondi, si udirà un segnale acustico che indica l'accensione. → Toccare l'icona "+" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per aggiungere i dispositivi. Si conetterà automaticamente all'applicazione.

## **4. Come modificare il dispositivo:**

sulla sinistra del display vengono visualizzati i pulsanti di modifica ed eliminazione. È possibile modificare il nome del dispositivo, l'immagine e attivare / disattivare la funzione "promemoria" nell'interfaccia di modifica.

## **Caratteristiche prodotto:**

Funzione di ricerca intelligente Sullo stato della connessione: l'utente può premere l'icona dell'altoparlante per far squillare il mirino intelligente che si blocca sul tuo oggetti di valore, come chiave, borsa, portafoglio ecc. Puoi anche leggere dalla percentuale per sapere se il tuo articolo è lontano o vicino. Ti aiuterà a trovare i tuoi articoli più rapidamente

## **1. Ultima visualizzazione**

Con la funzione "Ultima visualizzazione" l'APP registra la posizione dell'ultimo oggetto perso sulla mappa. Per utilizzare questa funzione, è necessario aprire la funzione "promemoria persa" nelle impostazioni del dispositivo. Quando lo "Smart Finder" è disconnesso, fare clic sull'applicazione. Sulla mappa compare l'indicazione sulla mappa del punto dove ha perso la connessione, quindi è possibile capire dove è andato fuori portata. L'utente può utilizzare questa funzione per controllare l'ultima posizione perduta

dell'oggetto smarrito. Ad esempio, se si perdono le chiavi in casa o in ufficio non si ha bisogno di perdere tempo per cercarli basta controllare l'APP. (Nota: non è un GPS, può non essere così preciso.)

## **2. Promemoria perso**

Aprire la funzione "promemoria perso" nelle impostazioni del dispositivo. Se il dispositivo è connesso, quando il tracker e il telefono si trovano fuori dalla portata del Wireless, entrambi invieranno avvisi. Se dimentichi di prendere le tue cose, ti verrà ricordato con l'avviso del telefono. Se il telefono viene dimenticato, suonerà l'avviso del localizzatore.

Questa funzione può causare fastidio, si può disattivare con il pulsante software "Anti-perso".

## **3. Trova telefono**

Quando è connesso, premere ripetutamente il pulsante della fotocamera per far squillare il telefono e per aiutarti a trovare il telefono in breve tempo.

## **4. Selfie**

Scegli l'elemento collegato nella schermata dell'applicazione, la diapositiva a sinistra mostrerà "Selfie", scegli "Selfie" per scattare foto in modalità wireless.

## **Compatibilità**

È compatibile con i seguenti dispositivi iOS con iOS 9.0 e versioni successive.

Supporto telefonico: iPhone6 o più recente.

È compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android dotati di Android 9.0 o successivo e Wireless 4.0 o successivo.

Supporto telefonico: Samsung Galaxy S7, Note 8, HUAWEI Mate8, Honor 10, Redmi 7, Note: per eseguire l'app Android, il dispositivo avrà bisogno di entrambi i seguenti: Android 9.0 o versione successiva E Wireless 4.0

## **Camera**

**Accensione:** Premere a lungo il pulsante del dispositivo per accendere.

**Spegnimento:** assicurarsi innanzitutto che l'applicazione del telefono "iFindU" sia CHIUSA. Premi il pulsante funzione per cinque (5) volte finché non si sentono tre (3) bip a indicare che il dispositivo è spento. Note: 1. Quando è connesso, non può essere spento.

Se il segnale acustico del dispositivo è debole o l'APP si disconnette frequentemente, la batteria è scarica. Provare a sostituire la vecchia batteria con una nuova. Distanza di ricerca: l'uso all'aperto è a 50 metri. L'uso all'interno è a 35 metri

**Attenzione:**

NON posizionare il dispositivo in un ambiente ad alta temperatura.

NON gettare questo prodotto nel fuoco o in un ambiente surriscaldato.

NON smontare o modificare il dispositivo.

Si consiglia di togliere la batteria se non si utilizza il dispositivo per molto tempo.

**NL**

**Smart Finder.**

**Product specificaties:**

Wireless-frequentie: 2.402-2.48 GHZ

Uitgestraald vermogen: ≤4dBm

**Instucties:**

**1. Hoe batterij te vervangen:**

Stap 1: Open de bovenklep van de klikopening.

Stap 2: Druk op en plaats de batterijcel op de onderstaande positie, met de negatieve pool naar beneden.

Stap 3: Sluit de bovenste behuizing.


**Snap gap:** Open de bovenklep van de snap gap:



## **Open de bovenklep van de klikopening:**

Positie batterijcel:

de negatieve pool naar beneden:

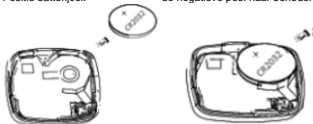

## **2. Hoe de APP te downloaden en te installeren:**

Zoek IFindU in APP store of Google play om de APP te downloaden. Ga na het downloaden van de app naar instellingen → IFindU van uw telefoon om ervoor te zorgen dat de volgende opties zijn ingeschakeld. Locatie, wireless. Foto's, camera, daadloze gegevens en meldingen. Probeer voor verdere vragen "HELP" in de applicatie of instructies voor het gebruik van het apparaat en de applicatie.

Volg voor Android-apparaten die instructies in de toepassing om het koppelen tussen de wireless-tracker en uw smartphoneapparaat in te stellen.

## **3. Hoe te koppelen:**

schakel Wireless in op uw telefoon. → Ga naar de "IFindU" APP. → Houd de aan / uit-knop op het apparaat gedurende 3 seconden ingedrukt, een enkele pieptoon klinkt om aan te geven dat het apparaat nu is ingeschakeld. → Tik op het pictogram '+' in de linkerbovenhoek van het scherm om de apparaten toe te voegen. Het zal de applicatie automatisch verbinden.

## **4. Hoe het apparaat te bewerken:**

de dia links toont de knoppen Selfie, bewerken en verwijderen. U kunt de apparaatnaam en de afbeelding bewerken en de functie 'Herinnering kwijt' in- / uitschakelen in de bewerkingsinterface.

## **Producteigenschappen**

Slimme zoekfunctie bij verbindingstatus: de gebruiker kan op het luidsprekerpictogram drukken om een slimme finder te laten rinkelen die bij uw waardevolle spullen hangt, zoals sleutel, tas, portemonnee, enz. U kunt ook vanuit het percentage zien of uw item ver of dichtbij is. Hiermee kunt u uw items sneller vinden.

### **1. Laatst gezien volgen**

De functie "Laatst gezien volgen" betekent dat de APP uw laatst verloren locatie op de kaart vastlegt. Om deze functie te gebruiken, moet u de functie "verloren herinnering" openen in de apparaatinstelling. Terwijl de "Smart Finder" is losgekoppeld, klikt u erop in de toepassing, het zal een speld tonen op de kaart waar het de verbinding heeft verloren, zodat je weet waar het buiten bereik ging. De gebruiker kan deze functie gebruiken om de laatst verloren locatie van uw verloren item te controleren. Je verliest bijvoorbeeld je sleutel in je huis. Terwijl u op kantoor bent, hoeft u geen tijd door te brengen om ze in uw kantoor te zoeken, bekijk gewoon de APP. (Opmerking: dit is geen exacte locatie en geen GPS, het is niet zo nauwkeurig.)

### **2. Verloren herinnering**

Open de functie "verloren herinnering" in de apparaatinstelling. Wanneer uw tracker en uw telefoon zich buiten het bereik van Wireless bevinden, sturen beide een waarschuwing over de verbindingstatus. Als u vergeet uw spullen mee te nemen, wordt u eraan herinnerd met de waarschuwing van uw telefoon. Als uw telefoon wordt achtergelaten, wordt u eraan herinnerd met de waarschuwing van de tracker.

Deze functie kan ergernis veroorzaken. Als u deze functie niet wilt gebruiken, schakelt u de softwareknop "Anti-verloren" uit.

### **3. Telefoonzoeker**

Druk bij verbindingstatus herhaaldelijk op de cameraknop om uw telefoon te laten overgaan, zodat u uw telefoon binnen enkele seconden kunt vinden. U wilt bijvoorbeeld een dringende oproep plaatsen en uw telefoon niet vinden. Hiermee kunt u uw telefoon gemakkelijk vinden en tijd besparen.

#### **4. Selfie**

Kies het verbonden item op het toepassingsscherm, de dia links toont 'Selfie', kies de 'Selfie' om draadloos foto's te maken.

#### **Comptabiliteit**

Het is compatibel met de volgende iOS-apparaten met iOS 9.0 en hoger:

Telefonische ondersteuning: iPhone6 of nieuwer.

Het is compatibel met de meeste Android-apparaten die zijn uitgerust met Android 9.0 of hoger en Wireless 4.0 of hoger.

Telefonische ondersteuning: Samsung Galaxy S7, Note 8, HUAWEI Mate8, Honor 10, Redmi 7, Notes: Om de Android-app uit te voeren, heeft uw apparaat beide van het volgende nodig: Android 9.0 of hoger en Wireless 4.0

#### **Cam knop functie**

Inschakelen: druk lang op de apparaat knop om in te schakelen.

Uitschakelen: zorg er eerst voor dat de telefoontoepassing 'iFindU' GESLOTEN / EXIT is. Druk nu vijf (5) keer herhaaldelijk op de functiekноп totdat u drie (3) pieptonen hoort, het apparaat is nu uitgeschakeld. Opmerkingen: 1. In de verbonden status kan deze niet worden uitgeschakeld.

Het piepgeluid van het apparaat is zwak of de APP verbreekt regelmatig de verbinding met het apparaat, dit geeft aan dat de batterij bijna leeg is en probeer de oude batterij te vervangen door een nieuwe. Zoekafstand: gebruik buitenshuis is binnen 50 meter. Binnen gebruik is binnen 35 meter.

#### **Attentie:**

Plaats het apparaat NIET in een omgeving met een hoge temperatuur.

Gooi dit product NIET in een vuur of plaats het in een oververhitte omgeving.

Het apparaat NIET onderhouden of wijzigen.

Haal de batterij eruit als u dit apparaat lange tijd niet gebruikt.

#### **PL**

#### **Smart Finder**

### **Specyfikacja produktu:**

Częstotliwość Wireless: 2,402 - 2,48 GHZ

Moc wypromieniowana: ≤4dBm

### **Instrukcje:**

#### **1. Jak wymienić baterię:**

**Krok 1:** Otwórz górną pokrywę z zatrzasku.

**Krok 2:** Naciśnij i dopasuj komórkę w pozycji poniżej, biegun ujemny w dół.

**Krok 3:** Zamknij górną obudowę.

**Snap gap:** Otwórz górną pokrywę z snap gap:



#### **Otwórz górną pokrywę z zatrzasku:**

Pozycja ogniwa akumulatora:

biegun ujemny w dół:



**2. Jak pobrać i zainstalować aplikację:** Wyszukaj iFindU w APP Store lub Google Play, aby pobrać aplikację. Po pobraniu aplikacji przejdź do Ustawienia telefonu → iFindU, aby upewnić się, że następujące opcje są WŁĄCZONE. Lokalizacja, Wireless. Zdjęcia, aparat, dane bezprzewodowe i powiadomienia. W celu uzyskania

dalszych zapytań spróbuj „POMOC” w aplikacji lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia i aplikacji.

W przypadku urządzenia z Androidem postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować parowanie między Modułem śledzącym Wireless i Twoim urządzeniem Smart Phone.

**3. Jak sparować:** Włącz Wireless w telefonie. → Wejdź do aplikacji „iFindU”. → Przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu przez 3 sekundy, rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy wskazujący, że urządzenie jest teraz włączone. → Naciśnij ikonę „+” w lewym górnym rogu ekranu, aby dodać urządzenia. Połączy aplikację automatycznie.

**4. Jak edytować urządzenie:** Slajd po lewej stronie pokaże przyciski selfie, edycji i usuwania. Możesz edytować nazwę urządzenia, zdjęcie i włączyć / wyłączyć funkcję „utraconego przypomnienia” w interfejsie edycji.

## Cechy produktu

Funkcja inteligentnego wyszukiwania Stan połączenia: użytkownik może nacisnąć ikonę głośnika, aby zadzwonić do inteligentnej wyszukiwarki, która zawiesza się przy twoim kosztowności - takie jak klucz, torba, portfel itp. Możesz również przeczytać z wartości procentowej, aby dowiedzieć się, czy twój przedmiot jest daleko, czy blisko. Pomoże Ci to szybciej znaleźć swoje przedmioty.

## 1. Ostatnie śledzenie

Funkcja „Ostatnio widziane śledzenie” oznacza, że aplikacja zarejestruje na mapie ostatnio utracone pozycje. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz otworzyć funkcję „utraconego przypomnienia” w ustawieniach urządzenia. Gdy „Smart Finder” jest odłączony, kliknij go w aplikacji. umieści pinezkę na mapie miejsca, w którym utracił połączenie, więc wiesz, gdzie wyszedł poza zasięg. Użytkownik może skorzystać z tej funkcji, aby sprawdzić ostatnią utraconą lokalizację zagubionego elementu. Na przykład gubisz klucz w domu. Gdy jesteś w biurze, nie musisz tracić czasu na poszukiwanie ich w swoim biurze, po prostu sprawdź aplikację. (Uwaga: To nie jest przybliżony i nie GPS, to nie jest tak dokładne.)



## **2. Zgubione przypomnienie**

Otwórz funkcję „utracone przypomnienie” w ustawieniach urządzenia. W stanie połączenia, gdy twój tracker i telefon znajdują się poza zasięgiem Wireless, oba będą wysyłać alerty. Jeśli zapomnisz zabrać swoje rzeczy, zostanie wyświetlone przypomnienie z alertem telefonu. Jeśli Twój telefon pozostanie w tyle, otrzymasz powiadomienie z alertem urządzenia śledzącego. Ta funkcja może powodować irytację. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, wyłącz przycisk „Anti-lost”.

## **3. Wyszukiwarka telefonów**

W stanie połączenia naciśnij kilkakrotnie przycisk aparatu, aby zadzwonić, aby znaleźć telefon w kilka sekund. Na przykład chcesz wykonać pilne połączenie i nie możesz znaleźć swojego telefonu. Pomoże Ci to łatwo znaleźć telefon i zaoszczędzić czas.

## **4. Selfie**

Wybierz podłączony element na ekranie aplikacji, slajd po lewej stronie pokaże „Selfie”, wybierz „Selfie”, aby robić zdjęcia bezprzewodowo.

## **Zgodność**

Jest kompatybilny z następującymi urządzeniami iOS z systemem iOS 9.0 lub nowszym:

Wsparcie telefoniczne: iPhone6 lub nowszy.

Jest kompatybilny z większością urządzeń z Androidem wyposażonych w Android 9.0 lub nowszy i Wireless 4.0 lub nowszy.

Obsługa telefonu: Samsung Galaxy S7, Uwaga 8, HUAWEI Mate8, Honor 10, Redmi 7, Uwagi: Aby uruchomić aplikację na Androida, urządzenie będzie wymagało obu następujących elementów: Android 9.0 lub nowszy ORAZ Wireless 4.0

## **Funkcja przycisku krzywki**

**Włączanie:** naciśnij długo przycisk urządzenia, aby włączyć.

**Wyłącz:** najpierw upewnij się, że aplikacja telefonu „iFindU” jest ZAMKNIĘTA / WYJĄTKOWA. Teraz naciśnij kilkakrotnie przycisk funkcyjny pięć (5) razy, aż usłyszysz trzy (3) sygnały dźwiękowe, urządzenie jest teraz wyłączone. Uwagi: 1. W stanie połączenia

nie można go wyłączyć.

Sygnal dźwiękowy urządzenia jest słaby lub aplikacja często się rozłącza z urządzeniem, co wskazuje na niski poziom naładowania baterii i spróbuj wymienić starą baterię na nową. Odległość wyszukiwania: użycie na zewnątrz wynosi 50 metrów. Do użytku w pomieszczeniach jest w odległości 35 metrów.

### **Uwaga**

NIE umieszczaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze.  
NIE wrzucaj tego produktu do ognia ani nie narażaj go na przegrzanie.

NIE konserwuj ani nie modyfikuj urządzenia.

Wymij baterię, jeśli nie będziesz używać tego urządzenia przez długi czas.