

м 1:1

Артикул 488

Шоппер Superbag

Нанесение:


флекс (термоплёнка)

DTF печать (полноцветный трансфер)

шелкотрансфер



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ ШОППЕРОВ
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130 °С

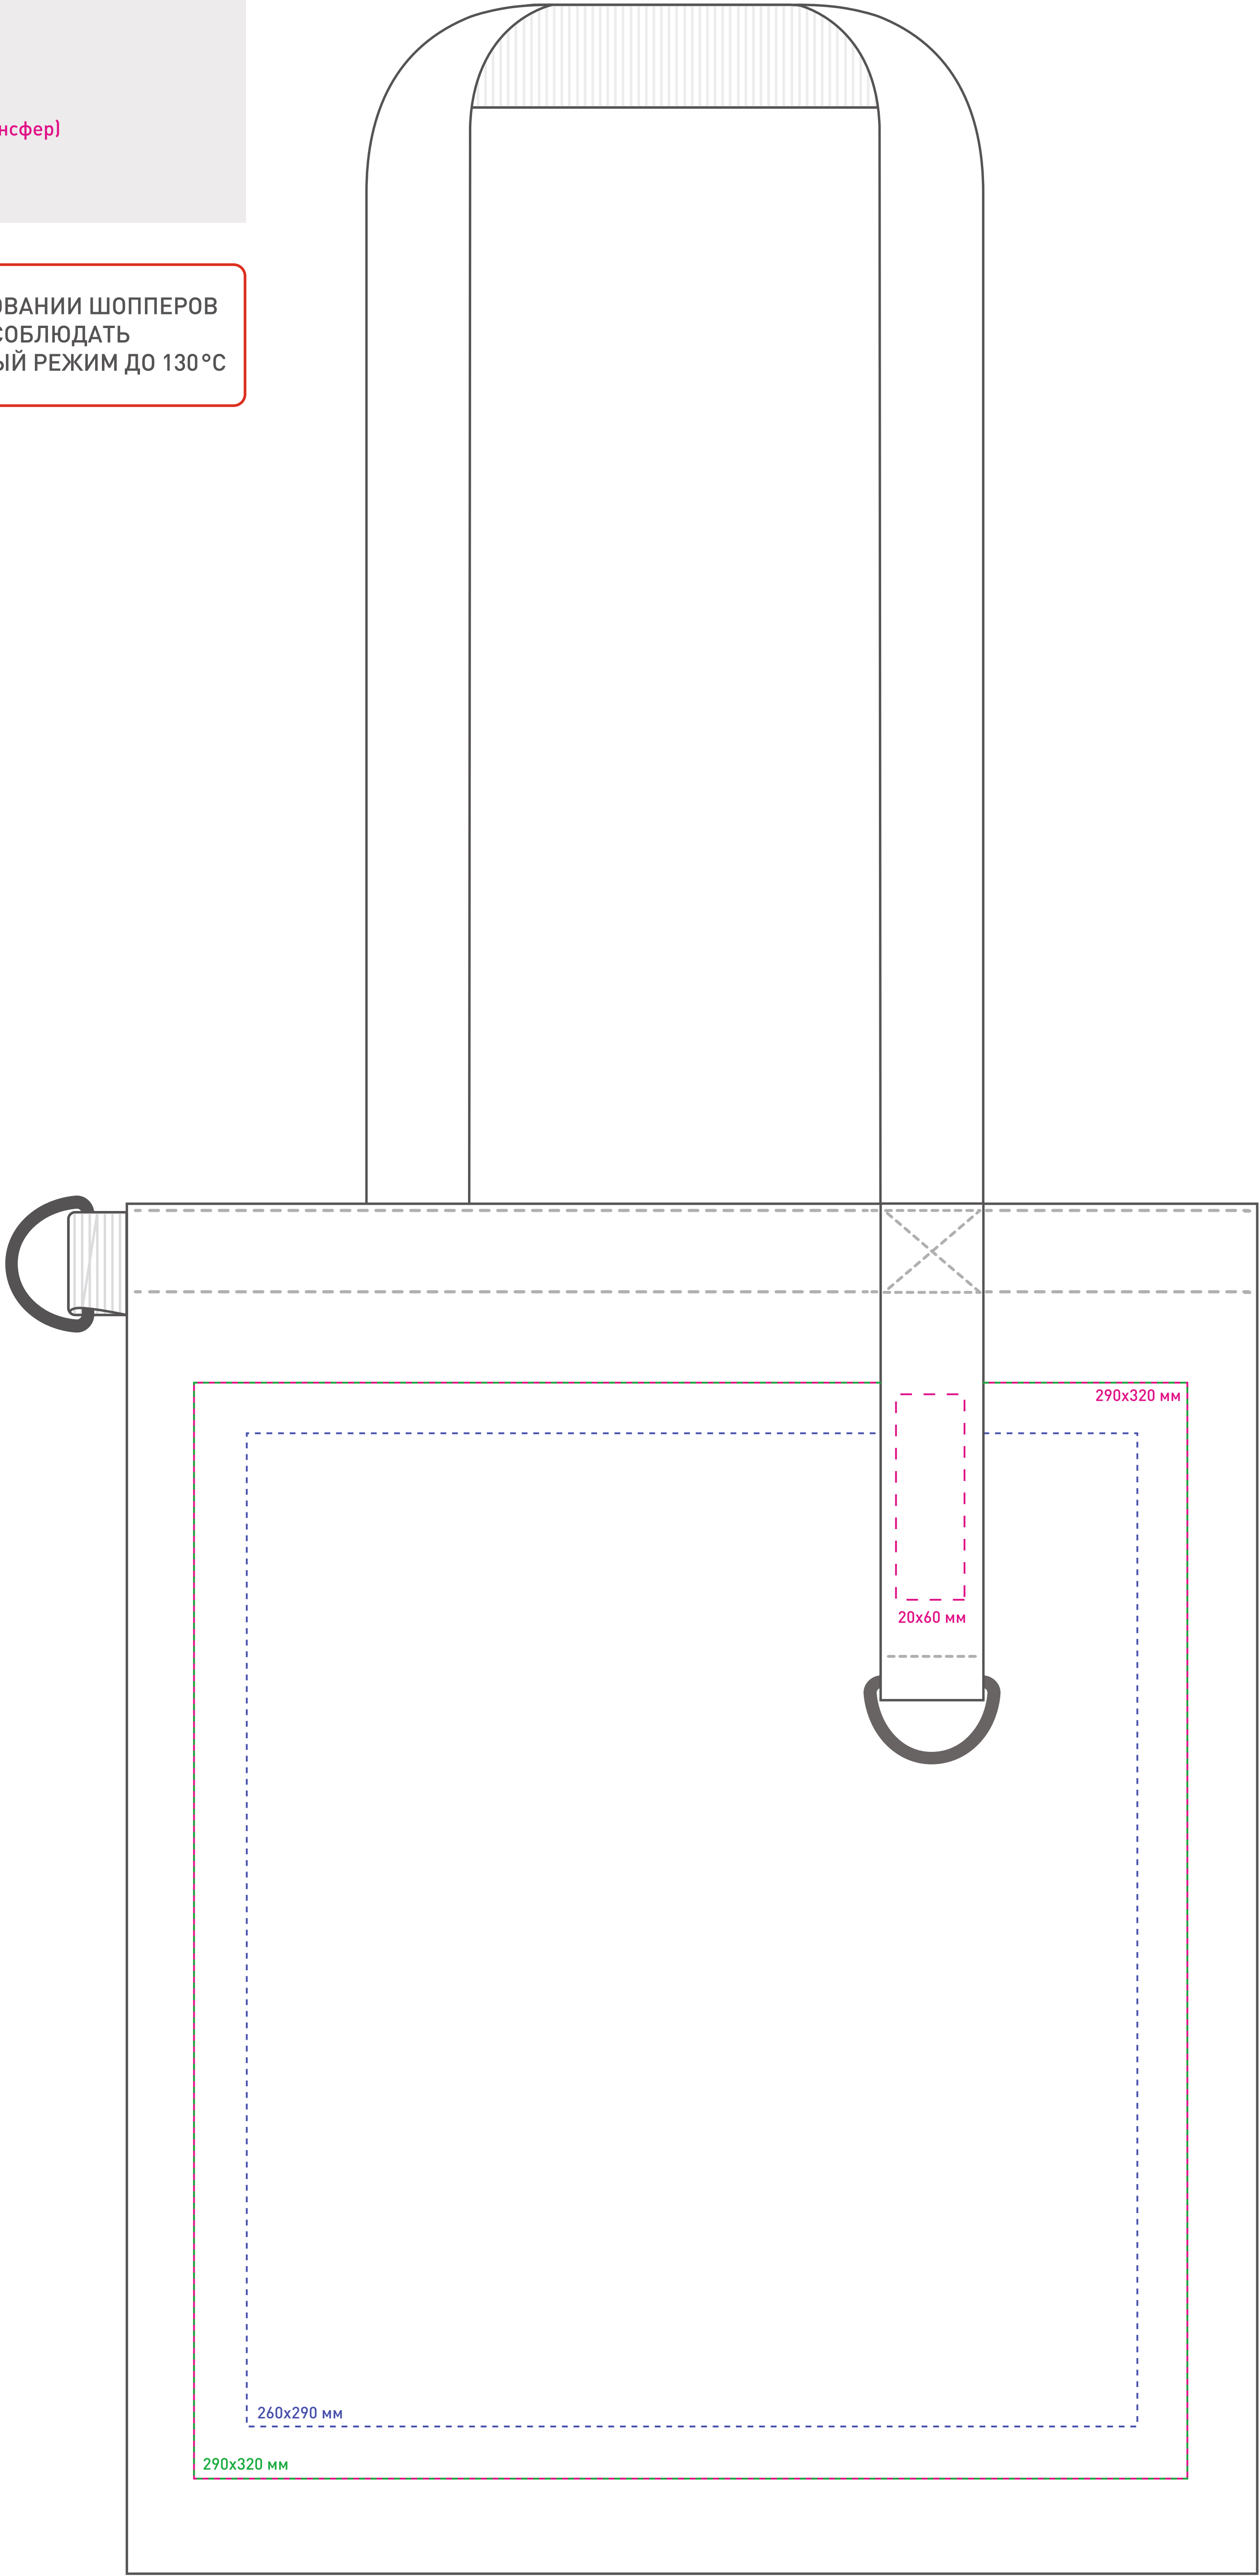

минимальная толщина линии при печати на стропе = 1,5 мм